


"ЛЕРОМ"- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.

Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.

Декларация ТС №: RU D-RU.PA01.B.30505; RU D-RU.PA01.B.29628; RU D-RU.PA01.B.28609.



**МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ**

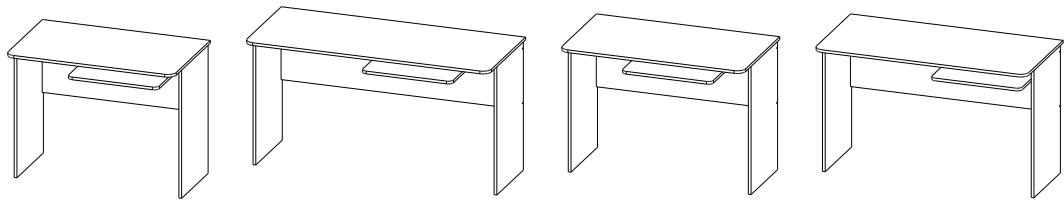

Модульная программа «Грейс»

СТ-1007

Стол

775x980x600

СТ-1008

Стол

775x1430x600

СТ-1008

Стол

775x1070x600

СТ-1011

Стол

775x1250x600

Вес модуля - 22кг. Вес модуля - 29кг. Вес модуля - 23кг. Вес модуля - 25кг.

Модульная программа «Мелисса»

СТ-1007

Стол

775x980x600

СТ-1008

Стол

775x1430x600

СТ-1008

Стол

СТ-1011

Стол

775x1250x600

Вес модуля - 22кг. Вес модуля - 29кг. Вес модуля - 23кг. Вес модуля - 25кг.

Модульная программа «Карина»

СТ-1007

Стол

775x980x600

СТ-1008

Стол

775x1430x600

СТ-1008

Стол

СТ-1011

Стол

775x1250x600

Вес модуля - 22кг. Вес модуля - 29кг. Вес модуля - 23кг. Вес модуля - 25кг.

Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей (Таблица №1) и комплекта фурнитуры (Таблица №2)

Сохраняйте этикетки с упаковок до момента окончательной сборки!

В случае обнаружения дефектов, повреждения упаковки, для обращения к продавцу

Вам понадобится информация размещенная на этикетке:

(№ упаковки, дата изготовления, номер штампа ОТК)




www.lerom.ru
e-mail:service@lerom.ru

отдел сервиса: (8412) 65-33-06


Режим работы: пн-пт 8.00-17.00 МСК сб-вс выходной



Инструменты необходимые для сборки

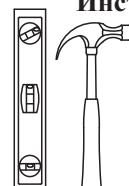

Ø 2.5mm
Ø 5mm

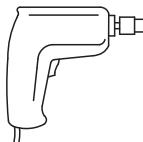

Сборку следует производить на ровной поверхности застеленной тканью

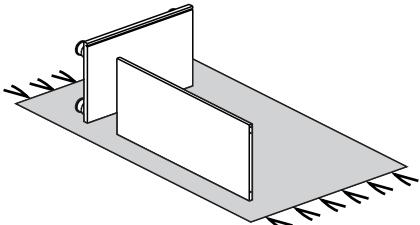
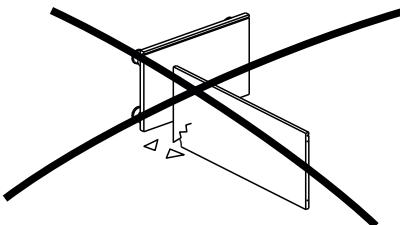






Таблица №1

| КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ | | | | кол-во упаковок | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | * | наименование | размер | кол-во | СТ-1007 | СТ-1008 | СТ-1009 | СТ-1011 |
| Упаковка №0094 | 1 | боковая стенка | 750x426 | 2 | 1 | - | - | - |
| | 2 | задняя стенка | 939x389 | 1 | | 1 | - | - |
| Упаковка №0095 | 1 | боковая стенка | 750x426 | 2 | - | 1 | - | - |
| | 2 | задняя стенка | 1389x389 | 1 | | - | - | - |
| Упаковка №3013 | 1 | боковая стенка | 750x426 | 2 | - | - | - | 1 |
| | 2 | задняя стенка | 1208x389 | 1 | | - | - | - |
| Упаковка №4036 | 1 | боковая стенка | 750x426 | 2 | - | - | 1 | - |
| | 2 | задняя стенка | 1029x389 | 1 | | - | - | - |
| Упаковка №0322 | 3 | крышка | 981x600 | 1 | 1 | - | - | - |
| Упаковка №0323 | | крышка | 1430x600 | 1 | - | 1 | - | - |
| Упаковка №3856 | | крышка | 1251x600 | 1 | - | - | - | 1 |
| Упаковка №4826 | | крышка | 1070x600 | 1 | - | - | 1 | - |
| Упаковка №0904 | 4 | полка под клавиатуру | 530x280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | фурнитура | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

Таблица №2



| КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ | | | СТ-1007 СТ-1008 СТ-1009 СТ-1011 |
|---|---|--|--|
|  | Опора с гвоздем | | 4 |
|  | Стяжка эксцентриковая + заглушка (дюбель+эксцентрик) | | 5 |
|  | Ключ для евровинта | | 1 |
|  | Евровинт 7x50 | | 4 |
|  | Направляющая(комплект) | | 1 |

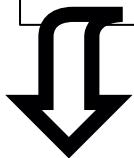
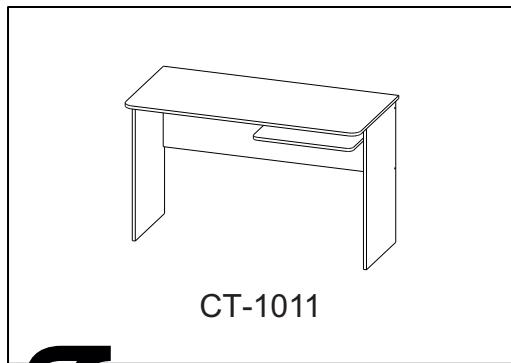


1

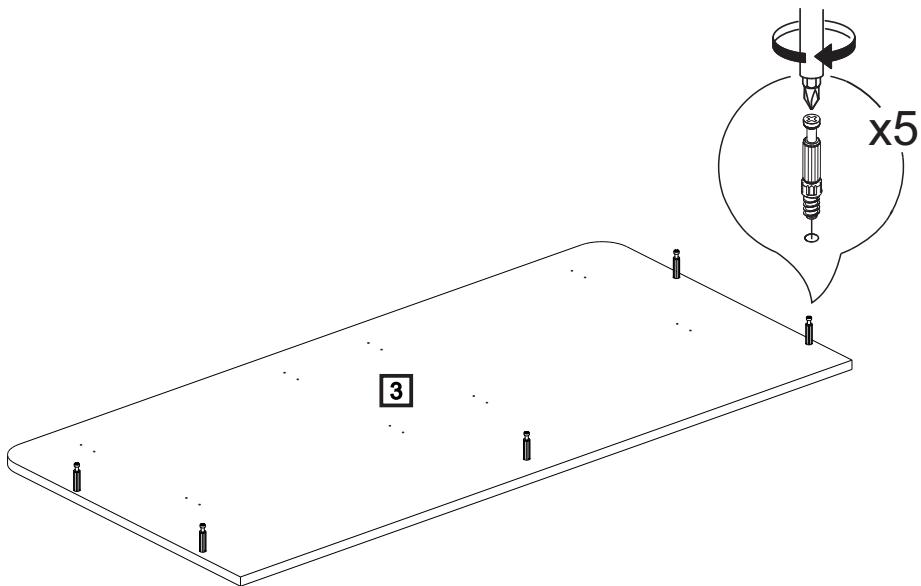


4

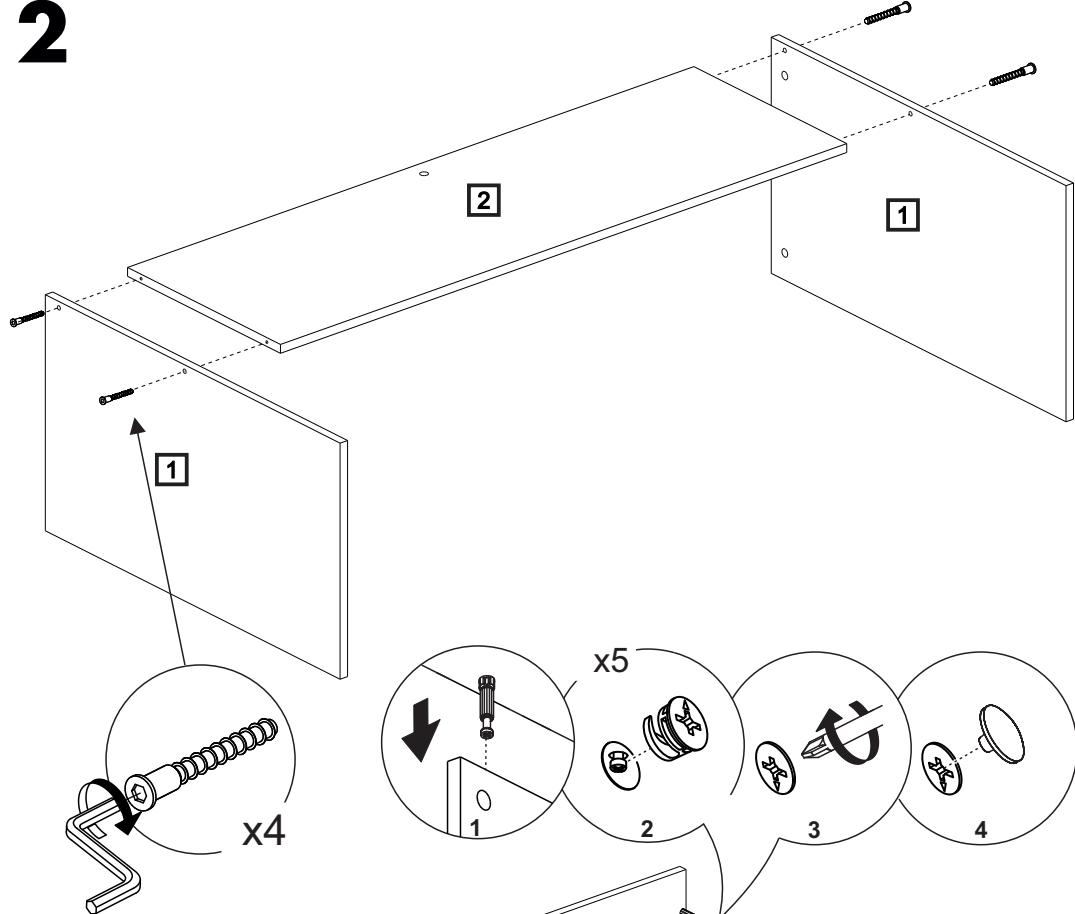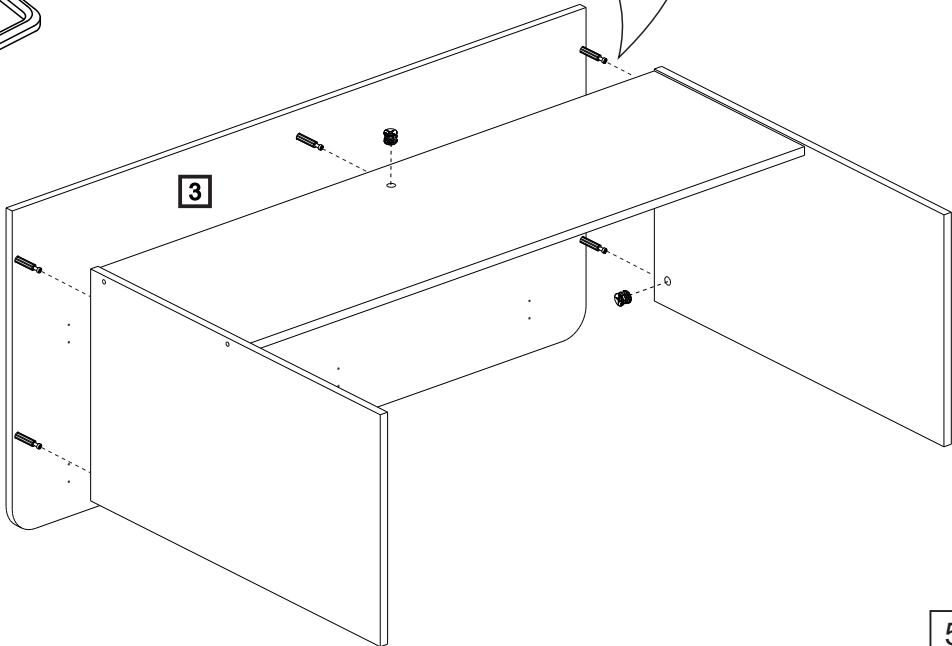2**3**

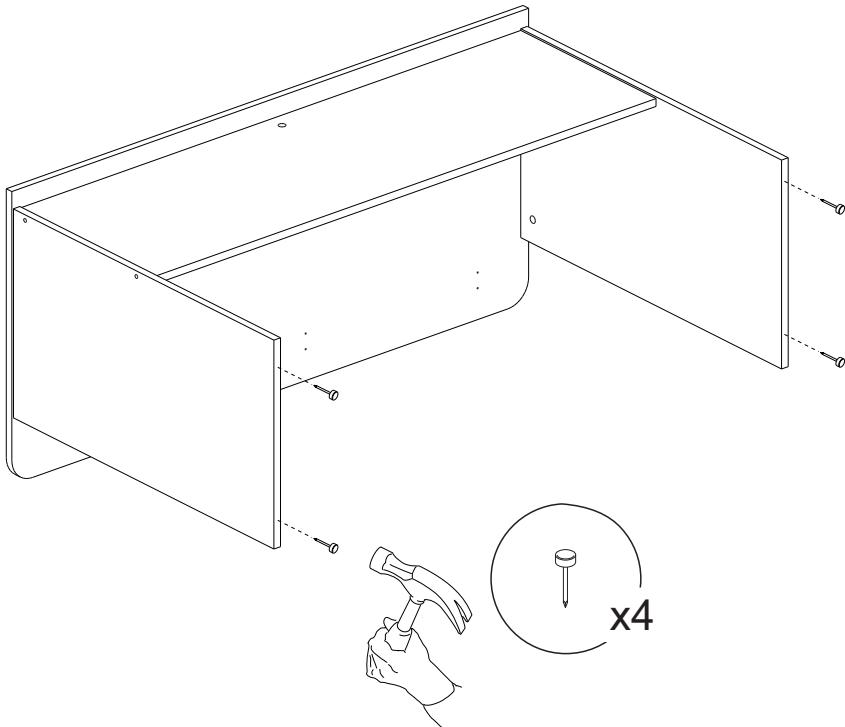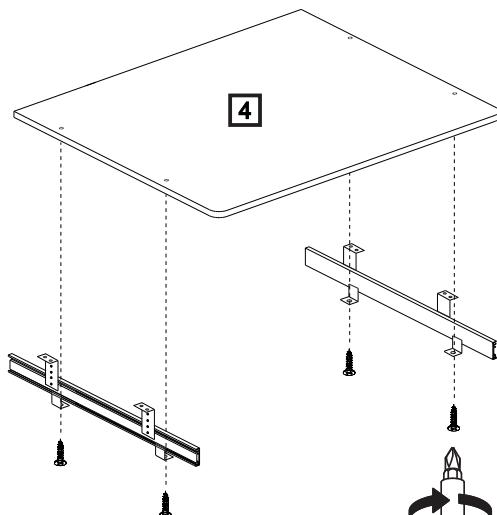4**5****6**

6

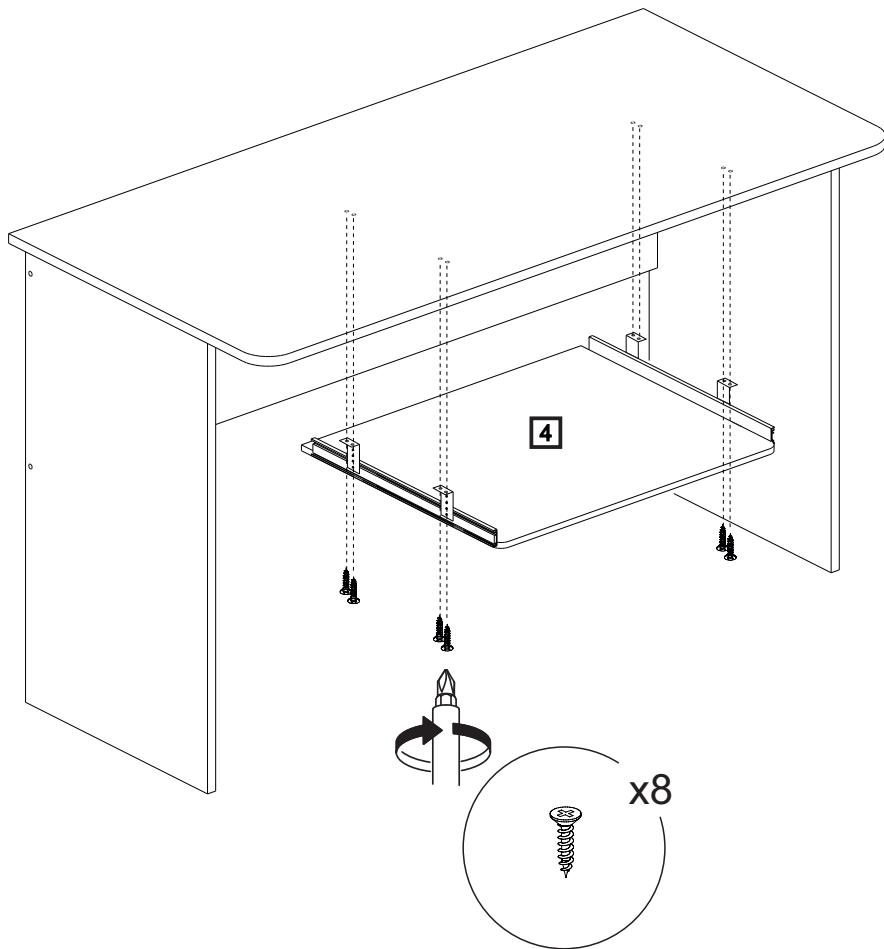

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 и 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав № упаковки, № штампа ОТК, дату изготовления и фото дефекта.

ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются:

особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия;

незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями полиграфии;

незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться;

по указанной выше причине не является дефектом несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;

обычное истирание покрытия местах частого прикосновения;

ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С, не выше +40 С, и относительной влажностью воздуха 65+15 %.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.
- Пользование кроватью с ортопедической решеткой недопустимо без матраса. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания.
- Запрещается использовать механизм подъема в кровати без установленного матраса.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизолционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха.
- Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Металлические и стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств, предназначенными для чистки материалов этого типа.
- Внимание! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон, бензин и др. растворители, а так же абразивные материалы жесткие средства!**
- После окончания эксплуатации мебели, ее необходимо утилизировать, для этого необходимо доставить ее на специализированное предприятие по обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправляются на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены либо измельчены для дальнейшего захоронения в специально отведенных местах — это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.

Россия, 442965, Пензенская область,

г. Заречный, проезд Фабричный, 11,

ООО "Мебельная компания "Лером"

e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru

Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,

65-33-04, 65-33-05

**По всем вопросам замечаниям и пожеланиям
обращайтесь в отдел сервиса: (8412) 65-33-06**